


# AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

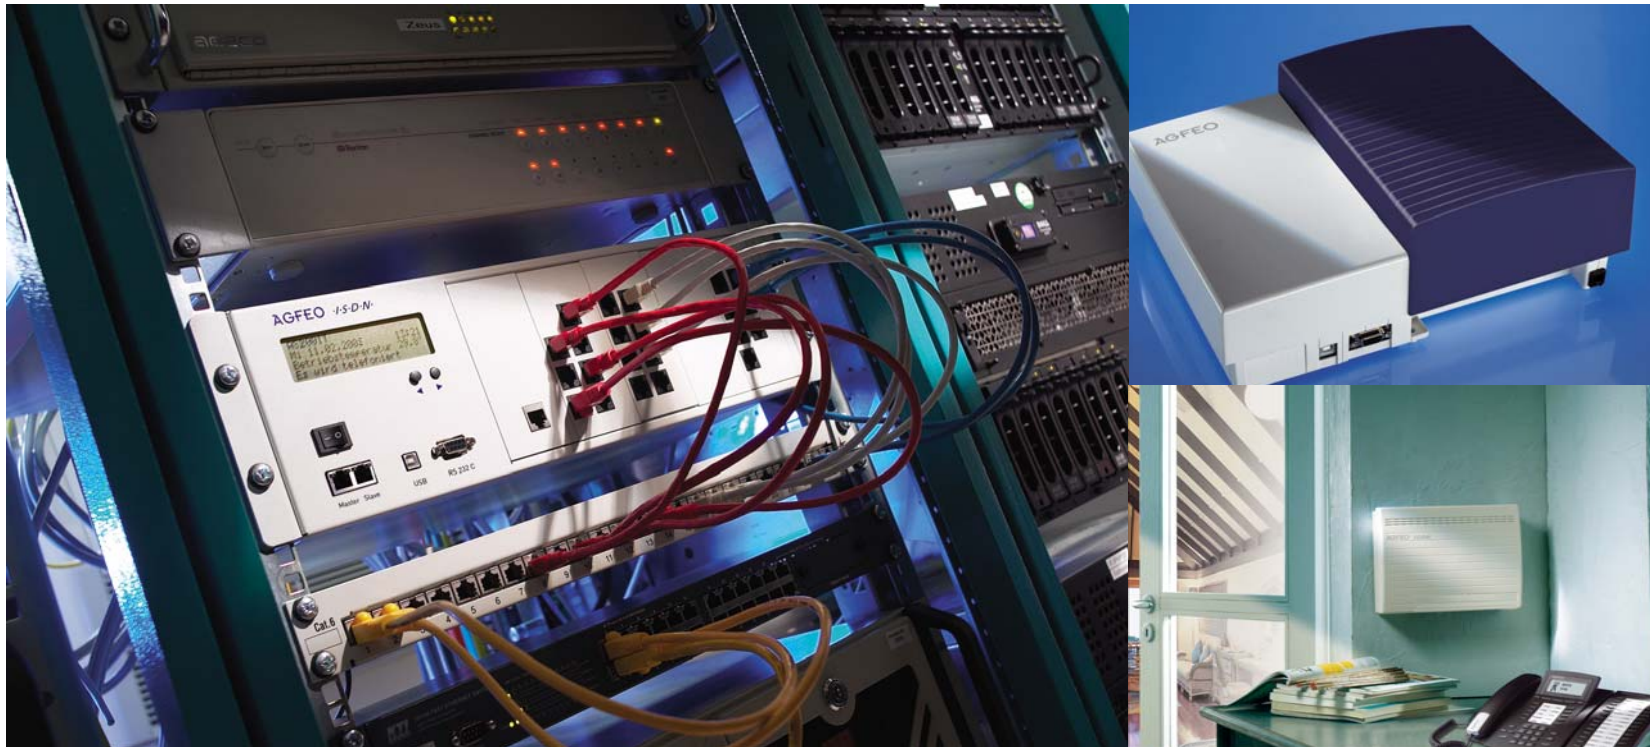

## Σύντομος Οδηγός Χρήσης

**Σχετικά με το έντυπο που έχετε στα χέρια σας.**

Ο συγκεκριμένος οδηγός χρήσης έχει ως σκοπό να σας επεξηγήσει τις βασικές λειτουργίες του τηλεφωνικού συστήματος τις **AGFEO** του οποίου είστε κάτοχος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό χρήσης που βρίσκεται στο CD που εσωκλείεται μαζί με το προϊόν ή στην ιστοσελίδα [www.agfeo.com](http://www.agfeo.com).

Αυτός ο σύντομος οδηγός χρήσης βρίσκει εφαρμογή στις παρακάτω συσκευές :

- AS 151 plus
- AS 181 plus
- AS 181 plus EIB
- AS 281 All-In-One
- AS 35
- AS 35 All-In-One
- AS 43
- AS 45
- AS 200 IT
- TK-Home Server

Οι λειτουργίες που περιγράφονται στον συγκεκριμένο οδηγό χρήσης, αναφέρονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκάστοτε τηλεφωνικού κέντρου. Σε περίπτωση αναβάθμισης του λογισμικού της συσκευής κάποιες λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, ίσως να μην ισχύουν.

Όλα τα ISDN χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον οδηγό χρήσης υποστηρίζονται πλήρως από την συσκευή. Παρ' όλα αυτά κάποια από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται ίσως να μην παρέχονται ως προεπιλογή από την εκάστοτε εταιρία που σας παρέχει το δίκτυο και θα πρέπει να αιτηθείτε για την παροχή αυτών.

## Περιεχόμενα

Σχετικά με τον οδηγό χρήσης

Εικόνες και πλήκτρα

Χρησιμοποιώντας τον οδηγό χρήσης

Κλήση εξωτερικής γραμμής

Κλήση εσωτερικής γραμμής

Επιλογή συγκεκριμένης εξωτερικής γραμμής ή MSN

Αναμονή κλήσης

Απόρριψη κλήσης σε αναμονή

Προγραμματισμός αναμονής κλήσης

Απάντηση σε κλήση

Σύνθετες κλήσεις

Μεταφορά κλήσης

Τηλεδιάσκεψη

Ειδοποίηση

Επανάκληση όταν είναι κατειλημμένο

Καλώντας από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Κλείδωμα τηλεφώνου – Κλήσεις άμεσης ανάγκης

Εκτροπή θυροτηλέφωνου σε εξωτερική γραμμή

Λειτουργία του θυροτηλέφωνου και απελευθέρωση της κλειδαριάς

Εκτροπή σε άλλο τηλέφωνο

Παρακράτηση του αριθμού σας Ενεργό / Μη Ενεργό








Κλήση αφύπνισης

Αναστοιχειοθέτηση επέκτασης





## Εικόνες και πλήκτρα

Παρακάτω θα επεξηγηθούν οι λειτουργίες των πλήκτρων και των εικόνων που εμφανίζονται στο τηλεφωνικό σύστημα.


### Εικόνες

	Το τηλέφωνο καλεί.		Μιλήστε.
	Σηκώστε το ακουστικό.		Κατεβάστε το ακουστικό
	Πληκτρολογήστε τον αριθμό.		Τηλεδιάσκεψη.
	Διάφοροι τόνοι που πιθανόν να ακούσετε.		

### Πλήκτρα







	Επανάκληση.		Αστερίσκος.
	Πλήκτρο για επιλεγμένες λειτουργίες.		Δίεση.

### Σημείωση




Σε συσκευές που δεν έχουν το πλήκτρο με τον αστερίσκο στη θέση του πληκτρολογούμε 99. Οι παραπάνω λειτουργίες εξαρτώνται άμεσα από τον σταθμό ISDN που χρησιμοποιείται και μπορεί να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε κάποιες από τις λειτουργίες. Χρησιμοποιώντας τον οδηγό χρήσης. Η κεφαλίδα υποδεικνύει αν η εκάστοτε λειτουργία είναι συμβατή με τις συσκευές ST40, ST21 και ST31 ή αν βρίσκει εφαρμογή σε αναλογική ή ISDN συσκευή. Παρακαλούμε παρατηρήστε οποιαδήποτε μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφωνικού συστήματος, καθώς αυτά θα σας καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία. Τα τηλέφωνα συστήματος ST21 και ST31 θα εμφανίζουν μια λειτουργία κάθε φορά. Όταν παραπάνω από μία λειτουργία είναι διαθέσιμη, τότε μπορεί να επιλεγθεί χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Τα πλήκτρα που βρίσκονται κάτω από την οθόνη στις συσκευές ST40, ST21 και 31 θα τα συμβολίζουμε με αυτή την εικόνα : 

Το πλήκτρο το οποίο θα πρέπει να πατήσετε θα εμφανίζεται με μαύρο χρώμα. Αν στον οδηγό χρήσης δεν εμφανίζεται μαύρο πλήκτρο τότε παρακαλούμε να παρατηρήσετε την οθόνη της συσκευής σας. Θα πρέπει να υπάρχουν πάνω από τρεις λειτουργίες διαθέσιμες και η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη θα εμφανίζεται πρώτη. Επιπλέον λειτουργίες μπορούν να επιλεγθούν χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη.

**Καλώντας εξωτερική γραμμή.**

	ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
<b>«Απευθείας Γραμμή» Μη ενεργοποιημένο.</b>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό Πιέστε 9 για εξωτερική γραμμή και τον αριθμό τηλεφώνου.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό Πιέστε 9 για εξωτερική γραμμή και τον αριθμό τηλεφώνου.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό Πιέστε 0 ή 9 για εξωτερική γραμμή και τον αριθμό τηλεφώνου.</p>
<b>«Απευθείας Γραμμή» Ενεργοποιημένο.</b>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.</p>







**Καλώντας εσωτερική γραμμή.**

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
 <p>Σηκώστε το ακουστικό Πιέστε # και τον εσωτερικό αριθμό τηλεφώνου.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό Πιέστε # και τον εσωτερικό αριθμό τηλεφώνου.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό Πιέστε # και τον εσωτερικό αριθμό τηλεφώνου.</p>




## Επιλογή συγκεκριμένης εξωτερικής γραμμής ή MSN

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Πιέστε το πλήκτρο για εξωτερική γραμμή, επιλέξτε με τα βέλη την γραμμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας το μεσαίο πλήκτρο όπως φαίνεται και στην εικόνα. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε και σηκώστε το ακουστικό.</p>	 <p>Πιέστε το πλήκτρο για εξωτερική γραμμή, επιλέξτε με τα βέλη την γραμμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας το μεσαίο πλήκτρο όπως φαίνεται και στην εικόνα. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε και σηκώστε το ακουστικό.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό, πιέστε <b>*00</b>, πληκτρολογήστε τον αριθμό της γραμμής, πιέστε <b>#</b>, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό και μιλήστε.</p>



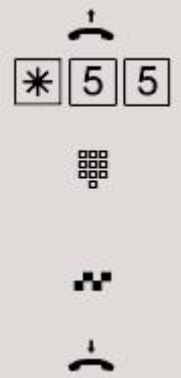
**Αναμονή Κλήσης**

	ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
<b>Πρώτη επιλογή</b>	 <p>Μιλάτε στο τηλέφωνο και ακούτε το ήχο της κλήσης σε αναμονή. Τερματίζετε την κλήση, η συσκευή σας κουδουνίζει, σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε.</p>	 <p>Μιλάτε στο τηλέφωνο και ακούτε το ήχο της κλήσης σε αναμονή. Τερματίζετε την κλήση, η συσκευή σας κουδουνίζει, σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε.</p>	 <p>Μιλάτε στο τηλέφωνο και ακούτε το ήχο της κλήσης σε αναμονή. Τερματίζετε την κλήση, η συσκευή σας κουδουνίζει, σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε.</p>
<b>Δεύτερη επιλογή</b>	 <p>Πιέστε <b>“Accept”</b>, η κλήση που έχετε εκείνη τη στιγμή μπαίνει σε αναμονή και περνάτε στην κλήση που ήταν σε αναμονή. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε ανάμεσα στις δύο κλήσεις ή να συνδέσετε τις κλήσεις μεταξύ τους.</p>	 <p>Πιέστε το πλήκτρο <b>„Call Split“</b>. Η κλήση που έχετε εκείνη τη στιγμή μπαίνει σε αναμονή και περνάτε στην κλήση που ήταν σε αναμονή. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε ανάμεσα στις δύο κλήσεις ή να συνδέσετε τις κλήσεις μεταξύ τους.</p>	 <p>Μιλάτε στο τηλέφωνο και ακούτε το ήχο της κλήσης σε αναμονή. Τερματίζετε την κλήση, η συσκευή σας κουδουνίζει, σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε.</p>

## Απόρριψη κλήσης σε αναμονή





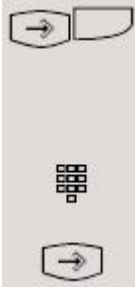

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
 Πιέστε το πλήκτρο <b>“Reject”</b> . Ο καλών θα ακούσει τον ήχο καταλυμένου. Η κλήση θα περάσει σε άλλη συσκευή που δεν είναι καταλυμένη. Συνεχίστε να μιλάτε.	 Πιέστε το πλήκτρο <b>“Reject”</b> . Ο καλών θα ακούσει τον ήχο καταλυμένου. Η κλήση θα περάσει σε άλλη συσκευή που δεν είναι καταλυμένη. Συνεχίστε να μιλάτε.	 Μιλάτε στο τηλέφωνο και ακούτε τον ήχο της κλήσης σε αναμονή. Πιέστε το πλήκτρο <b>R</b> , απορρίψτε την κλήση πιέζοντας <b>*21</b> , συνεχίστε να μιλάτε.




## Προγραμματισμός αναμονής κλήσης

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
 Εκκινήστε την λειτουργία πιέζοντας τα πλήκτρα <b>“Set”</b> και <b>“Call Waiting”</b> . Πατώντας 1 η κλήση σε αναμονή εμφανίζεται στην οθόνη και πατώντας 2 ακούγεται ήχος στο ακουστικό. Τερματίζετε τον προγραμματισμό. Αν θέλετε έπειτα μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή όχι τον προγραμματισμό που κάνατε. <b>(ON/OFF)</b>	 Εκκινήστε την λειτουργία πιέζοντας τα πλήκτρα <b>“Set”</b> και <b>“Call Waiting”</b> . Πατώντας 1 η κλήση σε αναμονή εμφανίζεται στην οθόνη και πατώντας 2 ακούγεται ήχος στο ακουστικό. Τερματίζετε τον προγραμματισμό. Αν θέλετε έπειτα μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή όχι τον προγραμματισμό που κάνατε. <b>(ON/OFF)</b>	 Σηκώστε το ακουστικό, πιέστε <b>*55</b> , έπειτα πιέστε <b>0</b> για απενεργοποίηση της αναμονής ή 2 για ενεργοποίηση της με ήχο στο ακουστικό. Ακούστε τον ήχο επιβεβαίωσης και κατεβάστε το ακουστικό.



**Απάντηση σε κλήση**

	ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
<b>Απαντώντας σε εισερχόμενες κλήσεις.</b>	 <p>Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο <b>"Pick Up"</b> και απαντήστε.</p>	 <p>Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό, στην οθόνη βλέπετε το μήνυμα <b>"Pick Up Call?"</b>, πιάστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση και απαντήστε.</p>	 <p>Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε <b>*260</b> και απαντήστε.</p>
<b>Απευθείας απάντηση.</b>	 <p>Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο <b>"Pick Up"</b> πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό της συσκευής που κουδουνίζει και απαντήστε.</p>	 <p>Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο <b>"Pick Up"</b> πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό της συσκευής που κουδουνίζει και απαντήστε.</p>	 <p>Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε <b>*26</b> τον αριθμό του τηλεφώνου που κουδουνίζει και απαντήστε.</p>




	ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
Απάντηση κλήσεων από τηλεφωνητή.	 Όταν ο τηλεφωνητής έχει απαντήσει μια κλήση και θέλετε να την μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας για να απαντήσετε εσείς, σηκώστε το ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο <b>"Pick Up"</b> και απαντήστε.	 Όταν ο τηλεφωνητής έχει απαντήσει μια κλήση και θέλετε να την μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας για να απαντήσετε εσείς, σηκώστε το ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο <b>"Pick Up"</b> και απαντήστε.	 Όταν ο τηλεφωνητής έχει απαντήσει μια κλήση και θέλετε να την μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας για να απαντήσετε εσείς, σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*26</b> , τον εσωτερικό αριθμό του τηλεφωνητή και απαντήστε.

**Σημείωση**

Για να απαντήσετε σε κλήσεις από τον τηλεφωνητή πρέπει η θύρα της συσκευής να έχει προγραμματιστεί ως „Answering Machine“ μέσω του προγράμματος TK-Suite. Για να απαντήσετε σε κλήσεις από τον τηλεφωνητή πατώντας το πλήκτρο “Pick Up” θα πρέπει να έχετε προγραμματίσει το πλήκτρο ώστε να έχει τον εσωτερικό αριθμό του τηλεφωνητή μέσω του προγράμματος TK-Suite.




### Σύνθετες κλήσεις

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μπορείτε να σταματήσετε την κλήση και να μιλήσετε με άλλον αριθμό. Ο πρώτος μπαίνει σε αναμονή και δεν μπορεί να ακούσει την συζήτηση σας με τον άλλο αριθμό. Μια εξωτερική γραμμή μπορεί να ακούσει μουσική κατά τη διάρκεια της αναμονής. Κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους κλήσεων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως τον τηλεφωνικό κατάλογο, κλήση αριθμού από τη μνήμη κλπ.

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Για να κάνετε εσωτερική ή εξωτερική σύνθετη κλήση πιέστε το πλήκτρο „<b>Enquiry</b>“ και πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό ή για εξωτερική κλήση πιέστε το πλήκτρο „<b>Enquiry</b>“ βγάλτε εξωτερική γραμμή με το 0 ή το 9 και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Η γραμμή που είναι σε αναμονή δεν μπορεί να σας ακούσει. Πατώντας „<b>Split</b>“ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των κλήσεων χωρίς να τους συνδέετε. Πιέστε το πλήκτρο „<b>Release</b>“ για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.</p>	 <p>Για να κάνετε εσωτερική ή εξωτερική σύνθετη κλήση πιέστε το πλήκτρο „<b>Enquiry</b>“ και πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό ή για εξωτερική κλήση πιέστε το πλήκτρο „<b>Enquiry</b>“ βγάλτε εξωτερική γραμμή με το 0 ή το 9 και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Η γραμμή που είναι σε αναμονή δεν μπορεί να σας ακούσει. Πατώντας „<b>Split</b>“ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των κλήσεων χωρίς να τους συνδέετε. Πιέστε το πλήκτρο „<b>Release</b>“ για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.</p>	 <p>Για να κάνετε εσωτερική ή εξωτερική σύνθετη κλήση πιέστε το πλήκτρο <b>Recall</b>. Η πρώτη κλήση μπαίνει σε αναμονή. Μπορείτε τώρα να καλέσετε το εσωτερικό τηλέφωνο που επιθυμείτε ή βγάλτε εξωτερική γραμμή πατώντας το 0 ή το 9 και πληκτρολογήστε τον αριθμό που επιθυμείτε. Πιέζοντας το πλήκτρο <b>Recall</b> και οι δύο κλήσεις είναι σε αναμονή. Πιέστε το 0 ή το 9 για να συνδεθείτε στην εξωτερική γραμμή που είναι σε αναμονή ή τον εσωτερικό αριθμό για να συνδεθείτε στην εσωτερική γραμμή που είναι σε αναμονή.</p>

**Μεταφορά κλήσης**

**Μεταφορά Κλήσης σε εσωτερική γραμμή**

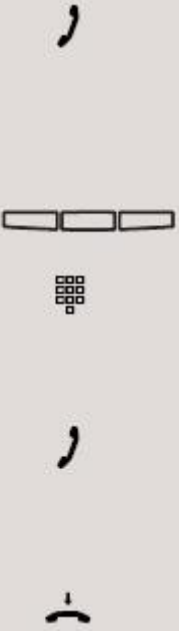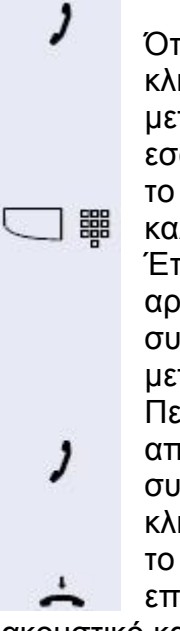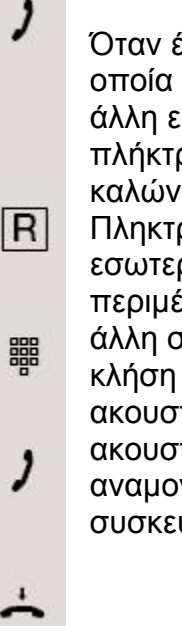


ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Όταν έχετε μία εξωτερική κλήση την οποία θέλετε να μεταφέρετε σε μία άλλη εσωτερική συσκευή, πιάστε το πλήκτρο <b>“Enquiry”</b>. Ο καλών μπαίνει σε αναμονή. Έπειτα πληκτρολογήστε τον αριθμό της εσωτερικής συσκευής που θέλετε να μεταφέρετε την κλήση. Περιμένετε μέχρι να απαντήσουν από την άλλη συσκευή, ανακοινώνετε την κλήση και επανατοποθετείτε το ακουστικό ή επανατοποθετείτε το ακουστικό και ο καλών περιμένει σε αναμονή μέχρι να απαντήσει η άλλη συσκευή.</p>	 <p>Όταν έχετε μία εξωτερική κλήση την οποία θέλετε να μεταφέρετε σε μία άλλη εσωτερική συσκευή, πιάστε το πλήκτρο <b>“Enquiry”</b>. Ο καλών μπαίνει σε αναμονή. Έπειτα πληκτρολογήστε τον αριθμό της εσωτερικής συσκευής που θέλετε να μεταφέρετε την κλήση. Περιμένετε μέχρι να απαντήσουν από την άλλη συσκευή, ανακοινώνετε την κλήση και επανατοποθετείτε το ακουστικό ή επανατοποθετείτε το ακουστικό και ο καλών περιμένει σε αναμονή μέχρι να απαντήσει η άλλη συσκευή.</p>	 <p>Όταν έχετε μία εξωτερική κλήση την οποία θέλετε να μεταφέρετε σε μία άλλη εσωτερική συσκευή πιάστε το πλήκτρο <b>R</b>. Εκείνη τη στιγμή ο καλών μπαίνει σε αναμονή. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της εσωτερικής συσκευής που θέλετε, περιμένετε να απαντήσουν από την άλλη συσκευή, ανακοινώνετε την κλήση και επανατοποθετείτε το ακουστικό ή επανατοποθετείτε το ακουστικό και ο καλών περιμένει σε αναμονή μέχρι να απαντήσει η άλλη συσκευή.</p>

**Σημείωση**




Σε περίπτωση που η συσκευή στην οποία στείλατε την κλήση δεν απαντάει ή είναι καταλυμένη πιάστε, ανάλογα με τη συσκευή, τα πλήκτρα : **“Back”**, **“Stop”** ή **“R 0”** για να επιστρέψει η κλήση σε εσάς ή εναλλακτικά κάντε μεταφορά την κλήση σε άλλη συσκευή.

**Μεταφορά κλήσης**

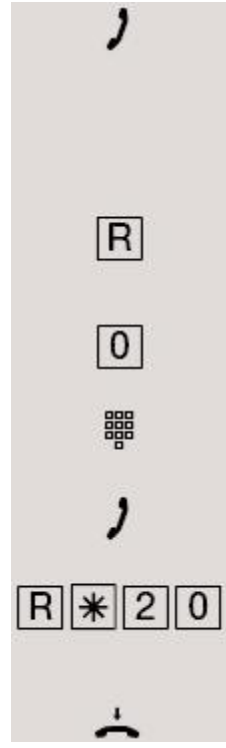**Μεταφορά Κλήσης σε εξωτερική γραμμή**









ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Όταν έχετε μια εξωτερική κλήση και θέλετε να τη μεταφέρετε σε άλλη εξωτερική γραμμή τότε, πιέστε το πλήκτρο <b>“Enquiry”</b>, βγάλτε εξωτερική γραμμή πατώντας <b>0</b> ή <b>9</b> και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Η κλήση που είχατε μπαίνει σε αναμονή. Απαντήστε στη νέα κλήση που κάνατε, πιέστε το πλήκτρο <b>“Transfer”</b> και επανατοποθετήστε το ακουστικό. Οι δύο γραμμές είναι συνδεδεμένες πλέον μεταξύ τους.</p>	 <p>Όταν έχετε μια εξωτερική κλήση και θέλετε να τη μεταφέρετε σε άλλη εξωτερική γραμμή τότε, πιέστε το πλήκτρο <b>“Enquiry”</b>, βγάλτε εξωτερική γραμμή πατώντας <b>0</b> ή <b>9</b> και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Η κλήση που είχατε μπαίνει σε αναμονή. Απαντήστε στη νέα κλήση που κάνατε, επιλέξτε με τα βέλη <b>“Transfer”</b> και πιέστε το πλήκτρο <b>“OK”</b>. Επανατοποθετήστε το ακουστικό. Οι δύο γραμμές είναι συνδεδεμένες πλέον μεταξύ τους.</p>	 <p>Όταν έχετε μια εξωτερική κλήση και θέλετε να τη μεταφέρετε σε άλλη εξωτερική γραμμή τότε, πιέστε το πλήκτρο <b>R</b>, βγάλτε εξωτερική γραμμή πατώντας <b>0</b> ή <b>9</b> και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε. Η κλήση που είχατε μπαίνει σε αναμονή. Απαντήστε στη νέα κλήση που κάνατε, πιέστε τα πλήκτρα <b>R*20</b>. Επανατοποθετήστε το ακουστικό. Οι δύο γραμμές είναι συνδεδεμένες πλέον μεταξύ τους.</p>

**Τηλεδιάσκεψη**


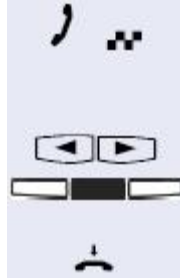

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
 <p>Έχετε μια εσωτερική ή εξωτερική κλήση. Πιέστε το πλήκτρο <b>“Enquiry”</b> πληκτρολογήστε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής που θέλετε ή βγάλτε εξωτερική με το 0 ή το 9 και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Απαντήστε στη νέα κλήση που κάνετε και πιέστε το προγραμματισμένο πλήκτρο <b>“Conference”</b>. Οι συμμετέχοντες θα ακούσουν έναν τόνο επιβεβαίωσης και η τηλεδιάσκεψη θα έχει εδραιωθεί.</p>	 <p>Έχετε μια εσωτερική ή εξωτερική κλήση. Πιέστε το πλήκτρο <b>“Enquiry”</b> πληκτρολογήστε τον αριθμό της εσωτερικής γραμμής που θέλετε ή βγάλτε εξωτερική με το 0 ή το 9 και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Απαντήστε στη νέα κλήση που κάνετε, επιλέξτε χρησιμοποιώντας τα βέλη <b>“Conference”</b> και πιέστε <b>“OK”</b>. Οι συμμετέχοντες θα ακούσουν έναν τόνο επιβεβαίωσης και η τηλεδιάσκεψη θα έχει εδραιωθεί.</p>	 <p>Έχετε μια εσωτερική ή εξωτερική κλήση. Πιέστε το πλήκτρο <b>R</b>, πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό ή πιέστε <b>0</b> για να βγάλετε εξωτερική γραμμή και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Απαντήστε στη νέα κλήση, πιέστε το πλήκτρο <b>R</b> και στη συνέχεια πληκτρολογήστε <b>R*61</b>. Θα ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης ότι η τηλεδιάσκεψη εδραιώθηκε.</p>

### Ειδοποίηση

Μπορείτε μέσω του τηλεφωνικού σας συστήματος να κάνετε ειδοποιήσεις – ανακοινώσεις προς άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές συσκευές. Μπορείτε να κάνετε μια ανακοίνωση μεμονωμένα σε κάθε συσκευή, σε ομάδα συσκευών ή σε όλες τις συσκευές του κέντρου. Η λειτουργία ειδοποίησης είναι εφικτή μόνο αν έχει προγραμματιστεί το πλήκτρο με τη λειτουργία “Announce”.

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
 <p>Πιέστε το πλήκτρο “Announce”. Αν δεν έχει προγραμματιστεί συγκεκριμένος αριθμός εσωτερικής συσκευής τότε πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε ή τον αριθμό μιας ομάδας συσκευών που θέλετε να ειδοποιηθούν. Αν πιέσετε το μεσαίο πλήκτρο τότε όλες οι συσκευές του κέντρου θα λάβουν την ειδοποίηση.</p> <p>Για να κάνετε την ανακοίνωση σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης.</p> 	 <p>Πιέστε το πλήκτρο “Announce”. Αν δεν έχει προγραμματιστεί συγκεκριμένος αριθμός εσωτερικής συσκευής τότε πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε ή τον αριθμό μιας ομάδας συσκευών που θέλετε να ειδοποιηθούν. Αν πιέσετε το μεσαίο πλήκτρο τότε όλες οι συσκευές του κέντρου θα λάβουν την ειδοποίηση.</p> <p>Για να κάνετε την ανακοίνωση σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης.</p> 	    <p>Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε *48, πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό στον οποίο θέλετε να κάνετε την ανακοίνωση ή πιέστε 0 για όλες τις συσκευές του κέντρου. Ακούγεται ο τόνος επιβεβαίωσης και αμέσως μετά μπορείτε να κάνετε την ανακοίνωση.</p>

**Επανάκληση όταν είναι κατειλημμένο**

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
 <p>Ακούτε τόνο καταλυμένου όταν έχετε καλέσει έναν αριθμό, τότε πιέστε το πλήκτρο <b>“Call Back”</b> για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επανάκληση και επανατοποθετήστε το ακουστικό. Όταν η γραμμή πάψει να είναι καταλυμένη τότε η συσκευή σας θα κουδουνίσει. Μόλις σηκώσετε το ακουστικό τότε θα κουδουνίσει και η συσκευή του αριθμού που καλέσατε.</p>	 <p>Ακούτε τόνο καταλυμένου όταν έχετε καλέσει έναν αριθμό, τότε επιλέξτε με τα βέλη τη λειτουργία <b>“Call Back”</b> για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επανάκληση και επανατοποθετήστε το ακουστικό. Όταν η γραμμή πάψει να είναι καταλυμένη τότε η συσκευή σας θα κουδουνίσει. Μόλις σηκώσετε το ακουστικό τότε θα κουδουνίσει και η συσκευή του αριθμού που καλέσατε.</p>	 <p>Ακούτε τόνο καταλυμένου όταν έχετε καλέσει έναν αριθμό, τότε πληκτρολογήστε <b>R*19</b> για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία της αυτόματης επανάκλησης. Μόλις ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης επανατοποθετήστε το ακουστικό. Όταν η γραμμή πάψει να είναι καταλυμένη τότε η συσκευή σας θα κουδουνίσει. Μόλις σηκώσετε το ακουστικό τότε θα κουδουνίσει και η συσκευή του αριθμού που καλέσατε.</p>



**Καλώντας από τον τηλεφωνικό κατάλογο**


Το τηλεφωνικό σας σύστημα έχει ένα κεντρικό τηλεφωνικό κατάλογο, από τον οποίο μπορείτε να ανακτήσετε μια επαφή με τρεις τρόπους : **αλφαβητικά, με χρήση του κωδικού θέσης της επαφής και με κλήση χρησιμοποιώντας χαρακτήρες.** Στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 1000 χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα TK-Suite.

Για την κλήση χρησιμοποιώντας χαρακτήρες ακολουθεί ένα σύντομο παράδειγμα όπου φαίνονται οι επαφές που είναι καταχωρημένες και τα πλήκτρα που χρειάζεται να πιέσετε ώστε να τις ανακτήσετε. Το σύστημα θα καλέσει αυτόματα τον αριθμό μόλις βρει μία και μοναδική καταχώρηση η οποία ταιριάζει με τα γράμματα που πιάσαμε εμείς.

**Καταχωρήσεις στον κατάλογο**

**Πλήκτρα που πατάτε για την ανάκτηση της επαφής**

**Dellmann**



**Diener**



**Edner**



**Fenlo**

















Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης που βρίσκεται στο CD που εσωκλείεται.




**Σημείωση**

Οι επαφές καταχωρούνται μόνο με λατινικούς χαρακτήρες.













**Κλήση επαφής χρησιμοποιώντας χαρακτήρες.**

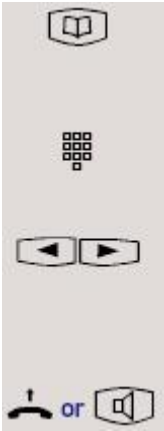ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Πιέστε το πλήκτρο του τηλεφωνικού καταλόγου. Εισάγετε τον πρώτο χαρακτήρα της επαφής που ψάχνετε π.χ. A = 2. Η πρώτη επαφή που αρχίζει με A θα εμφανιστεί στη οθόνη. Εισάγετε τον δεύτερο χαρακτήρα π.χ. N = 6, στην οθόνη θα εμφανιστεί η πρώτη επαφή που αρχίζει από AN. Μπορείτε να αναζητήσετε την επαφή και με τα βέλη. Μόλις η επαφή που θέλετε εμφανιστεί στην οθόνη σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης. Η εξωτερική γραμμή θα ανοίξει αυτόματα και θα γίνει η κλήση της επαφής που φαίνεται στην οθόνη.</p>    	 <p>Πιέστε το πλήκτρο του τηλεφωνικού καταλόγου. Εισάγετε τον πρώτο χαρακτήρα της επαφής που ψάχνετε π.χ. A = 2. Η πρώτη επαφή που αρχίζει με A θα εμφανιστεί στη οθόνη. Εισάγετε τον δεύτερο χαρακτήρα π.χ. N = 6, στην οθόνη θα εμφανιστεί η πρώτη επαφή που αρχίζει από AN. Μπορείτε να αναζητήσετε την επαφή και με τα βέλη. Μόλις η επαφή που θέλετε εμφανιστεί στην οθόνη σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης. Η εξωτερική γραμμή θα ανοίξει αυτόματα και θα γίνει η κλήση της επαφής που φαίνεται στην οθόνη.</p>    	 <p>Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε *3*. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της συσκευής. Θα ακούσετε το τόνο επιβεβαίωσης ότι βρήκε μία και μοναδική επαφή με αυτό το όνομα και θα γίνει αυτόματη κλήση του αριθμού μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα ή απευθείας αν πιέσετε #.</p>   







**Κλήση με χρήση του κωδικού θέσης της επαφής**

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
 <p>Πιέστε το πλήκτρο του καταλόγου, πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης μνήμης όπου είναι καταχωρημένη η επαφή. Αν θέλετε μετακινηθείτε με τα βέλη μέσα στον τηλεφωνικό κατάλογο μέχρι να βρείτε την επαφή που θέλετε. Μόλις δείτε στην οθόνη την επαφή που ψάχνετε σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης έτσι ώστε να γίνει αυτόματη κλήση της επαφής που φαίνεται στην οθόνη.</p>	 <p>Πιέστε το πλήκτρο του καταλόγου, πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης μνήμης όπου είναι καταχωρημένη η επαφή. Αν θέλετε μετακινηθείτε με τα βέλη μέσα στον τηλεφωνικό κατάλογο μέχρι να βρείτε την επαφή που θέλετε. Μόλις δείτε στην οθόνη την επαφή που ψάχνετε σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης έτσι ώστε να γίνει αυτόματη κλήση της επαφής που φαίνεται στην οθόνη.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό σας, πληκτρολογήστε *3 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης στην οποία βρίσκεται η επαφή που θέλετε (το εύρος είναι από 000 έως 999) και θα γίνει αυτόματα κλήση της επαφής.</p>




**Ανάκτηση και κλήση επαφής αλφαβητικά**

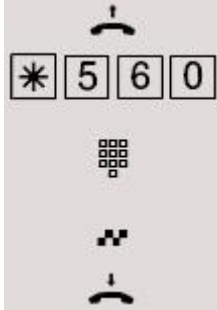ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Πιέστε το πλήκτρο του τηλεφωνικού καταλόγου.</p>  <p>Εισάγετε το πρώτο γράμμα της επαφής που ψάχνετε π.χ. Β=22. Η πρώτη επαφή που αρχίζει με αυτόν τον χαρακτήρα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο με το βέλος για να εισάγετε τον δεύτερο χαρακτήρα, π.χ. Ο=666. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η πρώτη επαφή που αρχίζει με ΒΟ. Μπορείτε να μετακινηθείτε με τα βέλη μέσα στον τηλεφωνικό κατάλογο μέχρι να βρείτε την επαφή που θέλετε. Μόλις δείτε στην οθόνη την επαφή που ψάχνετε σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης έτσι ώστε να γίνει αυτόματη κλήση της επαφής που φαίνεται στην οθόνη.</p>    	 <p>.Πιέστε το πλήκτρο του τηλεφωνικού καταλόγου.</p>  <p>Εισάγετε το πρώτο γράμμα της επαφής που ψάχνετε π.χ. Β=22. Η πρώτη επαφή που αρχίζει με αυτόν τον χαρακτήρα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο με το βέλος για να εισάγετε τον δεύτερο χαρακτήρα, π.χ. Ο=666. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η πρώτη επαφή που αρχίζει με ΒΟ. Μπορείτε να μετακινηθείτε με τα βέλη μέσα στον τηλεφωνικό κατάλογο μέχρι να βρείτε την επαφή που θέλετε. Μόλις δείτε στην οθόνη την επαφή που ψάχνετε σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης έτσι ώστε να γίνει αυτόματη κλήση της επαφής που φαίνεται στην οθόνη.</p>    	

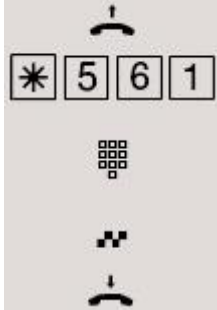**Κλείδωμα τηλεφώνου – Κλήσεις άμεσης ανάγκης**


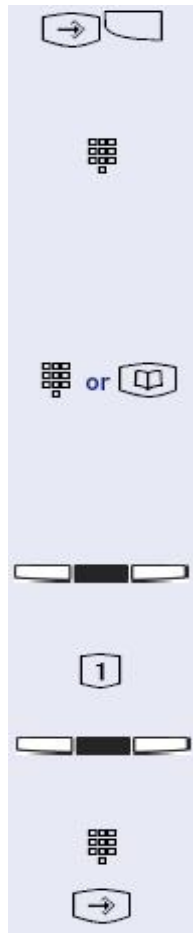
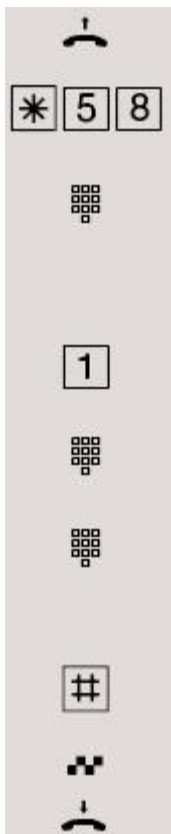
	ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
<b>Κλείδωμα Τηλεφώνου</b>	 Πιέστε το πλήκτρο “Lock Phone”. Εισάγετε το PIN αν σας ζητηθεί. Η συσκευή είναι πλέον κλειδωμένη. Όποιος προσπαθήσει να καλέσει εξωτερική γραμμή θα ακούσει ένα τόνο απόρριψης στο ακουστικό.	 Πιέστε το πλήκτρο “Lock Phone”. Εισάγετε το PIN αν σας ζητηθεί. Η συσκευή είναι πλέον κλειδωμένη. Όποιος προσπαθήσει να καλέσει εξωτερική γραμμή θα ακούσει ένα τόνο απόρριψης στο ακουστικό.	 Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*560</b> και αν χρειαστεί το PIN, θα ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης, επανατοποθετήστε το ακουστικό. Η συσκευή κλειδώθηκε.
<b>Ξεκλείδωμα Τηλεφώνου</b>	 Πιέστε το πλήκτρο “Lock Phone”. Εισάγετε το PIN αν σας ζητηθεί. Η συσκευή είναι πλέον ξεκλειδωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.	 Πιέστε το πλήκτρο “Lock Phone”. Εισάγετε το PIN αν σας ζητηθεί. Η συσκευή είναι πλέον ξεκλειδωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.	 Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*560</b> και αν χρειαστεί το PIN, θα ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης, επανατοποθετήστε το ακουστικό. Η συσκευή ξεκλειδώθηκε.

**Κλήσεις άμεσης ανάγκης**








ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και θέλετε να κάνετε κλήση άμεσης ανάγκης πρέπει από πριν να έχετε αποθηκεύσει στα πλήκτρα * και # τους αριθμούς άμεσης ανάγκης. Με κατεβασμένο το ακουστικό πιέστε * ή #, ο αριθμός άμεσης ανάγκης θα εμφανιστεί στην οθόνη, σηκώστε το ακουστικό και θα γίνει κλήση αυτού του αριθμού αυτόματα.</p>	 <p>Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και θέλετε να κάνετε κλήση άμεσης ανάγκης πρέπει από πριν να έχετε αποθηκεύσει στα πλήκτρα * και # τους αριθμούς άμεσης ανάγκης. Με κατεβασμένο το ακουστικό πιέστε * ή #, ο αριθμός άμεσης ανάγκης θα εμφανιστεί στην οθόνη, σηκώστε το ακουστικό και θα γίνει κλήση αυτού του αριθμού αυτόματα.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε *5, έπειτα πιέστε * ή # ανάλογα με τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.</p>

## Εκτροπή θυροτηλεφώνου σε εξωτερική γραμμή













### Προγραμματισμός και ενεργοποίηση εκτροπής θυροτηλεφώνου

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Πιέστε το πλήκτρο “Set” και έπειτα το πλήκτρο “Divert to” για να προγραμματίσετε την εκτροπή. Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό του θυροτηλεφώνου το οποίο θα γίνει εκτροπή σε εξωτερικό αριθμό. Πληκτρολογήστε τον εξωτερικό αριθμό ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για επιβεβαίωση. Με το πλήκτρο 1 επιλέγετε να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις και με το μεσαίο ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την εκτροπή. Με το τελευταίο πλήκτρο που φαίνεται στην εικόνα βγαίνετε από τον προγραμματισμό.</p>	 <p>Πιέστε το πλήκτρο “Set” και έπειτα το πλήκτρο “Divert to” για να προγραμματίσετε την εκτροπή. Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό του θυροτηλεφώνου το οποίο θα γίνει εκτροπή σε εξωτερικό αριθμό. Πληκτρολογήστε τον εξωτερικό αριθμό ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Πιέστε “OK” για επιβεβαίωση. Με το πλήκτρο 1 επιλέγετε να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις. Πιέστε “OK” για επιβεβαίωση. Επιλέξτε 2 για ενεργοποίηση και 1 για απενεργοποίηση. Πιέστε το τελευταίο πλήκτρο που φαίνεται στην εικόνα για να βγείτε από τον προγραμματισμό.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε *58, πιέστε 1 για να δώσετε τον εξωτερικό αριθμό απευθείας ή 3 για να τον επιλέξετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό του θυροτηλεφώνου, εισάγετε τον εξωτερικό αριθμό ή τον αριθμό από τον κατάλογο, πιέστε # για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή. Θα ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης. Επανατοποθετήστε το ακουστικό.</p>

### Απενεργοποίηση εκτροπής θυροτηλεφώνου









ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή του θυροτηλεφώνου χρησιμοποιείτε το πλήκτρο “Divert to”.	 Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή του θυροτηλεφώνου χρησιμοποιείτε το πλήκτρο “Divert to”.	     Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*580</b> , εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό του θυροτηλεφώνου, ακούστε τον τόνο επιβεβαίωσης. Επανατοποθετήστε το ακουστικό.

### Λειτουργία του θυροτηλεφώνου και απελευθέρωση της κλειδαριάς

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 ((D))     Όταν σας καλούν από το θυροτηλέφωνο η συσκευή σας κουδουνίζει. Σηκώστε το ακουστικό για να συνδεθείτε με το θυροτηλέφωνο. Για να ανοίξετε την πόρτα πιέστε το πλήκτρο “Door Opener” και η κλειδαριά θα απελευθερωθεί για τρία δευτερόλεπτα.	 ((D))     Όταν σας καλούν από το θυροτηλέφωνο η συσκευή σας κουδουνίζει. Σηκώστε το ακουστικό για να συνδεθείτε με το θυροτηλέφωνο. Για να ανοίξετε την πόρτα επιλέξτε με τα βέλη “Door Opener” και η κλειδαριά θα απελευθερωθεί για τρία δευτερόλεπτα.	 ((D))        Σηκώστε το ακουστικό, πιέστε <b>R</b> , πληκτρολογήστε <b>*11</b> και τον εσωτερικό αριθμό του θυροτηλεφώνου. Η κλειδαριά απελευθερώνεται για 3 δευτερόλεπτα.






**Κλήση και απάντηση του θυροτηλεφώνου**





ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Σηκώστε το ακουστικό πιέστε το πλήκτρο “Door” ακούγεται ο τόνος επιβεβαίωσης και μπορείτε να μιλήσετε στον επισκέπτη. Τέλος επανατοποθετήστε το ακουστικό.</p> 	 <p>Σηκώστε το ακουστικό πιέστε το πλήκτρο “Door” ακούγεται ο τόνος επιβεβαίωσης και μπορείτε να μιλήσετε στον επισκέπτη. Τέλος επανατοποθετήστε το ακουστικό.</p> 	    <p>Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε *11 και τον εσωτερικό αριθμό του θυροτηλεφώνου. Μπορείτε να μιλήσετε στον επισκέπτη.</p>

**Εκτροπή σε άλλο τηλέφωνο**

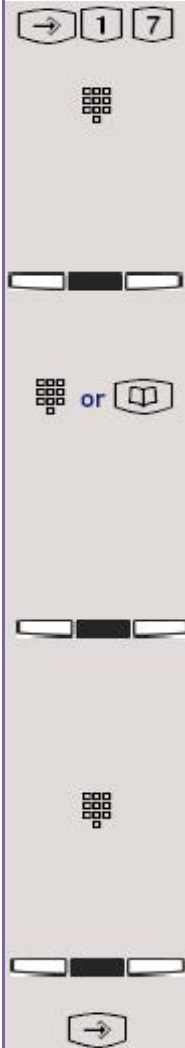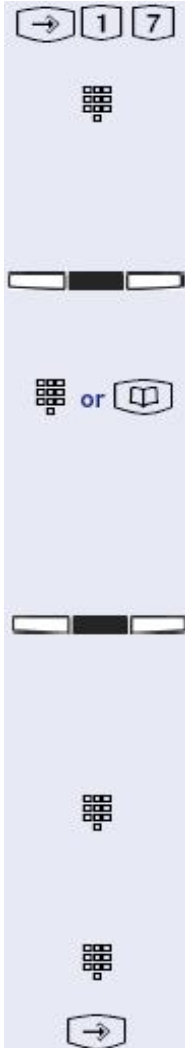








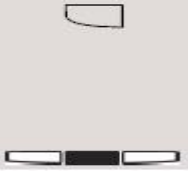
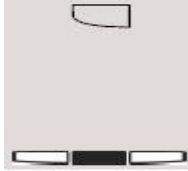











Μπορείτε να κάνετε εκτροπή των κλήσεων σε συγκεκριμένες εσωτερικές συσκευές ή σε εξωτερικό αριθμό. Επίσης μπορείτε να κάνετε πολλαπλή επιλογή συσκευών στις οποίες θα εκτρέπεται μια κλήση. Για παράδειγμα, έχετε ενεργοποιήσει την εκτροπή και μια κλήση στέλνεται στη συσκευή Α η οποία είναι καταλυμένη ή δεν απαντάει, τότε μπορείτε να προγραμματίσετε έτσι την εκτροπή ώστε κλήση να πάει σε μια άλλη συσκευή Β.

### Προγραμματισμός και ενεργοποίηση της εκτροπής




ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
		
<p>Πιέστε το πλήκτρο <b>“Set”</b> και έπειτα <b>17</b> για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία προγραμματισμού εκτροπής. Εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής συσκευής της οποίας οι κλήσεις θα εκτραπούν σε μία άλλη εσωτερική συσκευή ή σε άλλο εξωτερικό αριθμό. Πιέστε το μεσαίο πλήκτρο για επιβεβαίωση. Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα εκτραπούν οι κλήσεις ή τον αριθμό της εσωτερικής πληκτρολογώντας <b>#</b> στην αρχή. Επιβεβαιώστε με το <b>μεσαίο</b> πλήκτρο. Επιλέξτε σε ποιά περίπτωση θα γίνετε εκτροπή : <b>1</b> όλες οι κλήσεις, <b>2</b> όταν δεν απαντά μετά από 15 δευτερόλεπτα και <b>3</b> όταν είναι καταλυμένο. Πιέστε το <b>μεσαίο</b> πλήκτρο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εκτροπής. Πιέστε το πλήκτρο <b>“Set”</b> για να βγείτε από τον προγραμματισμό.</p>	<p>Πιέστε το πλήκτρο <b>“Set”</b> και έπειτα <b>17</b> για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία προγραμματισμού εκτροπής. Εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής συσκευής της οποίας οι κλήσεις θα εκτραπούν σε μία άλλη εσωτερική συσκευή ή σε άλλο εξωτερικό αριθμό. Πιέστε το μεσαίο πλήκτρο για επιβεβαίωση. Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα εκτραπούν οι κλήσεις ή τον αριθμό της εσωτερικής πληκτρολογώντας <b>#</b> στην αρχή. Επιβεβαιώστε με το <b>μεσαίο</b> πλήκτρο. Επιλέξτε σε ποιά περίπτωση θα γίνετε εκτροπή : <b>1</b> όλες οι κλήσεις, <b>2</b> όταν δεν απαντά μετά από 15 δευτερόλεπτα και <b>3</b> όταν είναι καταλυμένο. Πιέστε <b>2</b> για ενεργοποίηση ή <b>1</b> απενεργοποίηση της εκτροπής. Πιέστε το πλήκτρο <b>“Set”</b> για να βγείτε από τον προγραμματισμό.</p>	<p>Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*58</b>. Επιλέξτε που θα εκτραπούν οι κλήσεις : 1 σε εξωτερικό αριθμό, 2 σε εσωτερικό αριθμό, 3 σε αριθμό από τον κατάλογο. Επιλέξτε τον τύπο της εκτροπής : 0 για απενεργοποίηση, 1 όλες οι κλήσεις, 2 όταν είναι καταλυμένο, 3 όταν δεν απαντά. Εισάγετε τον εσωτερικό ή εξωτερικό αριθμό στον οποίο θα εκτραπούν οι κλήσεις. Πιέστε <b>#</b> για ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης. Επανατοποθετήστε το ακουστικό.</p>

	ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
Ενεργοποίηση εκτροπής με το λειτουργικό πλήκτρο.	 <p>Πιέστε το πλήκτρο “<b>Diversion to</b>” για να δείτε την κατάσταση της εκτροπής. Με το μεσαίο πλήκτρο επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εκτροπής.</p>	 <p>Πιέστε το πλήκτρο “<b>Diversion to</b>” για να δείτε την κατάσταση της εκτροπής. Με το μεσαίο πλήκτρο επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εκτροπής.</p>	
Απενεργοποίηση όλων των εκτροπών της συσκευής.			 <p>Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*580</b> για απενεργοποίηση της εκτροπής, εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό για τον οποίο θα ακυρωθεί η εκτροπή, επανατοποθετήστε το ακουστικό.</p>
Διαγραφή όλων των εκτροπών της συσκευής.			 <p>Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε <b>*589</b> για διαγραφή όλων των εκτροπών, εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής συσκευής επανατοποθετήστε το ακουστικό.</p>

**Παρακράτηση του αριθμού σας Ενεργό / Μη Ενεργό**







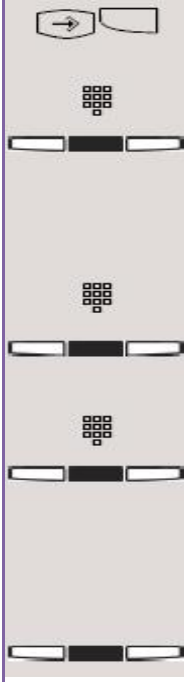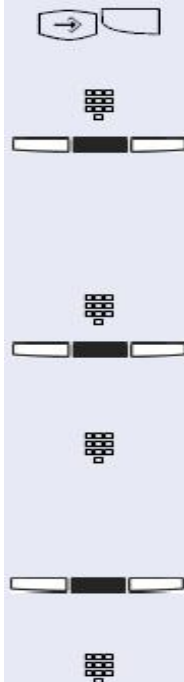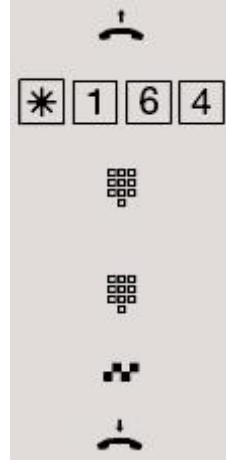












	ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
<p><b>Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της παρακράτησης του αριθμού σας στις εξερχόμενες κλήσεις.</b></p>	 Πιέστε το πλήκτρο “Withhold” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακράτηση του αριθμού σας στις εξερχόμενες κλήσεις.	 Πιέστε το πλήκτρο “Withhold” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακράτηση του αριθμού σας στις εξερχόμενες κλήσεις.	       <p>Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε *68 και πιέστε 1 για ενεργοποίηση και 2 για απενεργοποίηση της παρακράτησης του αριθμού σας. Επανατοποθετήστε το ακουστικό.</p>
<p><b>Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της παρακράτησης του αριθμού σας στις εισερχόμενες κλήσεις.</b></p>	   Πιέστε το πλήκτρο “Set” και έπειτα 83 για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακράτησης του αριθμού σας στις εισερχόμενες κλήσεις. Πιέστε το πλήκτρο “Set” για έξοδο.	   Πιέστε το πλήκτρο “Set” και έπειτα 83 για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακράτησης του αριθμού σας στις εισερχόμενες κλήσεις. Πιέστε το πλήκτρο “Set” για έξοδο.	       <p>Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε *67, πιέστε 1 για ενεργοποίηση και 2 για απενεργοποίηση. Επανατοποθετήστε το ακουστικό.</p>

## Κλήση αφύπνισης

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσσκευές.
 <p>Πιέστε το πλήκτρο “Set” και έπειτα το πλήκτρο “Wake Up”. Εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής συσκευής στην οποία θέλετε να θέσετε την αφύπνιση. Πιέστε το <b>μεσαίο</b> πλήκτρο για επιβεβαίωση. Εισάγετε την ώρα με μορφή <b>ΩΩΛΛ</b> και πιέστε το <b>μεσαίο</b> πλήκτρο για επιβεβαίωση. Επιλέξτε την ημέρα ως εξής : <b>1-7</b> Δευτέρα ... Κυριακή, <b>8</b> Δευτέρα ως Παρασκευή και <b>9</b> κάθε μέρα. Επιβεβαιώστε με το <b>μεσαίο</b> πλήκτρο, και επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.</p>	 <p>Πιέστε το πλήκτρο “Set” και έπειτα το πλήκτρο “Wake Up”. Εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής συσκευής στην οποία θέλετε να θέσετε την αφύπνιση. Πιέστε το πλήκτρο “OK” για επιβεβαίωση. Εισάγετε την ώρα με μορφή <b>ΩΩΛΛ</b> και πιέστε το πλήκτρο “OK” για επιβεβαίωση. Επιλέξτε την ημέρα ως εξής : <b>1-7</b> Δευτέρα ... Κυριακή, <b>8</b> Δευτέρα ως Παρασκευή και <b>9</b> κάθε μέρα. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο “OK”, και επιλέξτε <b>1</b> για ενεργοποίηση ή <b>2</b> για απενεργοποίηση.</p>	 <p>Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*164</b>, εισάγετε την ώρα ως εξής <b>ΩΩ</b>, εισάγετε τα λεπτά <b>ΛΛ</b>, θα ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης. Επανατοποθετήστε το ακουστικό.</p>

**Προγραμματισμός ημερών των κλήσεων αφύπνισης σε ISDN και αναλογικές συσκευές**

ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
		 <p>           Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*166</b>. Επιλέξτε τις μέρες αφύπνισης ως εξής : <b>0</b> για κάθε μέρα, <b>8</b> Δευτέρα ως Παρασκευή, <b>9</b> Δευτέρα ως Κυριακή και <b>1-7</b> Δευτέρα ... Κυριακή. Πιέστε <b>#</b> για ολοκλήρωση. Θα ακουστεί ο τόνος επιβεβαίωσης. Επανατοποθετήστε το ακουστικό.         </p>

	ST 40	ST 21/ST 31	Αναλογικές και ISDN Συσκευές.
Κλήση αφύπνισης ON / OFF	 Πιέστε το πλήκτρο <b>“Wake Up”</b> . Η πρώτη γραμμή στην οθόνη σας δείχνει την ώρα της αφύπνισης. Η αφύπνιση θα ενεργοποιείται ή θα απενεργοποιείται κάθε που θα πιέζετε το πλήκτρο <b>“Wake Up”</b> .	 Πιέστε το πλήκτρο <b>“Wake Up”</b> . Η πρώτη γραμμή στην οθόνη σας δείχνει την ώρα της αφύπνισης. Η αφύπνιση θα ενεργοποιείται ή θα απενεργοποιείται κάθε που θα πιέζετε το πλήκτρο <b>“Wake Up”</b> .	  * 1 6   * 1 6  Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*16</b> , πιέστε <b>1</b> για ενεργοποίηση και <b>0</b> για απενεργοποίηση της αφύπνιση. Επανατοποθετήστε το ακουστικό.
Διαγραφή κλήσης αφύπνισης.			  * 1 6 9   * 1 6 9  Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε <b>*169</b> για διαγραφή της αφύπνισης, εισάγετε τον αριθμό της εσωτερικής συσκευής, επανατοποθετήστε το ακουστικό.
Παύση κλήσης αφύπνισης.	 Όταν κουδουνίζει η συσκευή σηκώστε το ακουστικό ακούστε το μήνυμα και επανατοποθετήστε το ακουστικό.  	 Όταν κουδουνίζει η συσκευή σηκώστε το ακουστικό ακούστε το μήνυμα και επανατοποθετήστε το ακουστικό.  	 Όταν κουδουνίζει η συσκευή σηκώστε το ακουστικό ακούστε το μήνυμα και επανατοποθετήστε το ακουστικό. 